


IR Remote Control



マニュアル

目次

接続	3
電池の入れ方	4
ボタン説明	4
メインシステムの制御	6
ViewLogの制御	8
ショートカットキー対照表	9
メインシステム	9
ViewLog	10
PTZカメラ	11
トラブルシューティング	11

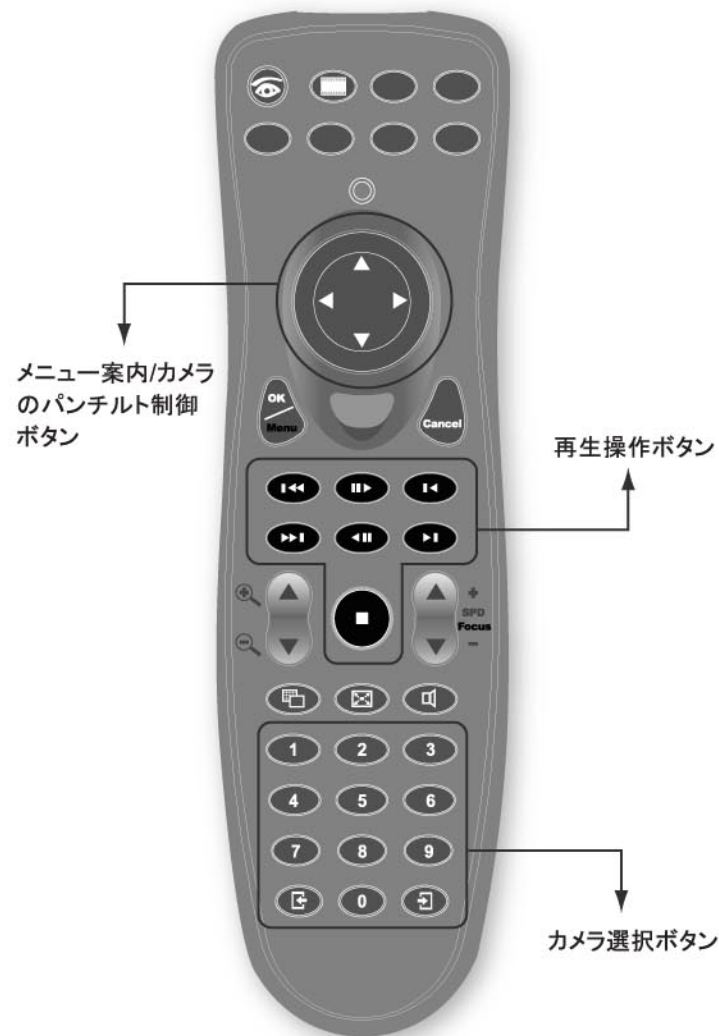

接続

受信機をPCに接続すると、自動的に検出します。


付属品がすべて揃っていることを確認します。

● 付属品明細

リモコン x 1



受信機 x 1

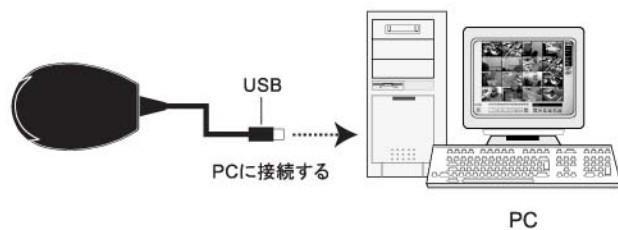

● OS対応

Windows 2000/XP

● ソフトウェア対応

V 6.1 またそれ以上

注意: リモコンは3種類A、B、Cがあります。同種類のリモコンは同種類の受信機しか対応しません。

電池を入れる

単4形乾電池を2つ使用します。(+)と(-)極を間違えないように入れてください。

ボタン説明



メインシステム

押すと、メインシステム表示モードに切替



ViewLog

押すと、ViewLog表示モードに切替



制御ボタン

OSDメニューの案内; 再生の時間設定; PTZカメラの制御



OK/Menu

OSDメニューの表示; メニュー項目の決定



キャンセル

OSDメニューの取消; 前のメニューに戻る; メインシステムまたはViewLogの終了



前のイベント
前のイベントに戻る



次のイベント
次のイベントに進む



再生/ポーズ
ファイルの再生、一時停止



逆再生/ポーズ
ファイルの逆再生、一時停止



前のフレーム
前のフレームに戻る



次のフレーム
次のフレームに進む



停止
再生停止



ズームイン/アウト
メインシステムモードとViewLogモードにPTZカメラの表示イメージの拡大、縮小



再生スピード調整/フォーカス調整
メインシステムモードにIPTZカメラのフォーカス調整; ViewLogモードに再生スピードの調整



分割画面の切替
分割画面の切替



フルスクリーン
フルスクリーンの開始/停止



消音
音声の開始/停止



数字ボタン
チャンネルの選択; ViewLogモードに時間の入力



ページアップ
前の画面に切替



ページダウン
次の画面に切替

メインシステムOSDメニュー操作

次の手順によるメインシステムのOSDメニューを行います。

1. を押すと、メインシステム表示モードに切替えます。
2. OK/Menuを押すと、OSDメニューが表示されます。(図 1)
3. による、メニューを選択します。
4. OK/Menuを押してください。
5. によってメニュー内容を指定してOK/Menuを押してください。



図 1



画面分割

1~16チャンネルまで分割画面の選択



入力デバイス

入力パネルの表



出力デバイス

出力パネルの表示



PTZカメラ

PTZカメラの制御。機種による制御機能が異なります。



録画

録画の起動、停止



スケジュール

スケジュールの起動、停止



カメラ切替

カメラ切替の起動、停止



ネットワーク

ネットワークサーバーの選択

ViewLog OSDメニューの操作

次の手順によるViewLogのOSDメニューを行います。




1.  を押しすと、ViewLog表示モードに切替えます。
2. OK/Menuを押すと、OSDメニューが表示されます。(図 2)
3.  による、メニューを選択します。
4. OK/Menuを押してください。
5.  によってメニュー内容を指定してOK/Menuを押してください。



図 2



ビデオイベント検索

1. 制御ボタンの◀と▶を押して、検索したい日時を切替えてください。(年/月/日 時:分:秒)
2. 数字ボタンを押して検索日時を入力してください。または、制御ボタンの▲と▼を押して日時を変更してください。
3. OK/Menuを押してください。

指定された日時が検索できない場合は、時間に近いビデオイベントを検索して再生します。



画面切替

シングル画面、サムネール画面、4分割画面、マルチ画面を切替えます。

ショートカットキー対照表

注意: リモコンの使用したショートカットキーを設定しないでください。リモコンの不具合を発生する恐れがあります。

メインシステム

Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Print	Scroll	Pause						
~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	←Back	Insert	Home	Page Up	Num	/	*	-	
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	[]		Delete	End	Page Down	7	8	9	+	
Caps	A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	'	*	Enter				4	5	6		
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	Shift	\			↑		1	2	3	Enter	
Ctrl	Alt														←	↓	→	0	.		Enter

アイコン	キー **	機能
	Ctrl+Alt+'1'	メインシステム表示モードの切替
	Alt+'←', Alt+'→' Alt+'↑', Alt+'↓'	OSDメニューの選択
	Ctrl+Enter	OSDメニューの表示; メニュー項目の決定
Cancel	ESC	OSDメニューの取消; 前のメニューに戻る
	Ctrl+Alt+'9'	分割画面の切替
	Alt+Enter	フルスクリーン開始/停止
1~9,0	Alt+Num 1~9 and 0	チャンネルの選択
	Ctrl+Alt+F1	前の画面に戻る
	Ctrl+Alt+F2	次の画面に進む
	Alt+'M'	音声の開始/停止

* GeoVision赤外線リモートコントロールのアイコン

** PC用キーボードのキー

ViewLog

Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Print	Scroll	Pause						
~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	←Back	Insert	Home	Page Up	Num	/	*	-	
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	[]		Delete	End	Page Down	7	8	9	+	
Caps	A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	'	*	Enter				4	5	6		
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	Shift	\			↑		1	2	3	Enter	
Ctrl	Alt														←	↓	→	0	.		Enter

アイコン	キー **	機能
	Ctrl+Alt+'2'	ViewLog表示モードの切替
	Alt+'←', Alt+'→' Alt+'↑', Alt+'↓'	OSDメニューの選択;再生時間の設定
	Ctrl+Enter	OSDメニューの表示; メニュー項目の決定
Cancel	ESC	OSDメニューの取消; 前のメニューに戻る
	(メディアボタン)	前のイベント
	(メディアボタン)	次のイベント
	(メディアボタン)	再生、一時停止
	(メディアボタン)	逆再生、一時停止
	(メディアボタン)	前のフレーム
	(メディアボタン)	次のフレーム
	(メディアボタン)	停止
	Alt+'+'	拡大表示
	Alt+'-'	縮小表示
	Alt+ Page Up	再生スピードアップ
	Alt+ Page Down	再生スピードダウン
	Ctrl+Alt+'9'	分割画面の切替
	Alt+'M'	音声の開始/停止
1~9,0	Alt+Num 1~9 and 0	時間の入力;チャンネルの選択

* GeoVision赤外線リモートコントロールのアイコン

** PC用キーボードのキー

PTZ カメラ

Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Print	Scroll	Pause
~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	=	←Back	Insert	Home	Page Up
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	[]	Delete	End	Page Down
Caps	A	S	D	F	G	H	J	K	L	;	'	Enter			
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	Shift	\			
Ctrl	Alt												←	↓	→
															Enter

アイコン	キー**	機能
	Alt+ ←', Alt+ →' Alt+ ↑', Alt+ ↓'	PTZカメラの向きを動かす
	Ctrl+Enter	OSDメニューの表示; メニュー項目の決定
Cancel	ESC	OSDメニューの終了; 前のメニューに戻る
	Alt+ '+'	PTZカメラのズームイン
	Alt+ '-'	PTZカメラのズームアウト
Focus 	Alt+ Page Up	ピントが手前側へ移動する
Focus 	Alt+ Page Down	ピントが遠方側へ移動する

* GeoVision赤外線リモートコントロールのアイコン

** PC用キーボードのキー

トラブルシューティング

リモコン本体が作動しない場合は下記の点をご確認ください。

ボタンを押すと、LEDが点灯しない場合

- 新しい乾電池を交換してください。交換方法は「電池を入れる」をお読みください。

ボタンを押すと、LEDが点灯して、システムが受信できない場合

- 本製品の使用範囲はリモコン本体の赤外線受光部正面から7m、角度は±30°以内です。
- 受信機とリモコン本体の間に電波を干渉するものがあると正しく動作しない場合があります。