

緊急24

(ツーホー)


緊急釦ユニット

取扱説明書

- 取扱説明書に従った正常な使用方法で、保証期間内に故障した場合は、無償修理致します。
- 保証期間中でも、次の場合には、有償修理となりますので、ご了承ください。
 - ア) 使用上の誤りや改造、不当な修理による事故または損傷。
 - イ) お買い上げ後の輸送、取り付け場所の移動、落下等による事故及び損傷。
 - ウ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、その他の外部要因による故障及び損傷。
 - エ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - オ) 接続する他の機器の異常により生じた故障及び損傷。
 - カ) 本保証書の提示がない場合。
- この製品は日本国内のみでお使いください。

SFT1667A

●各部の名称

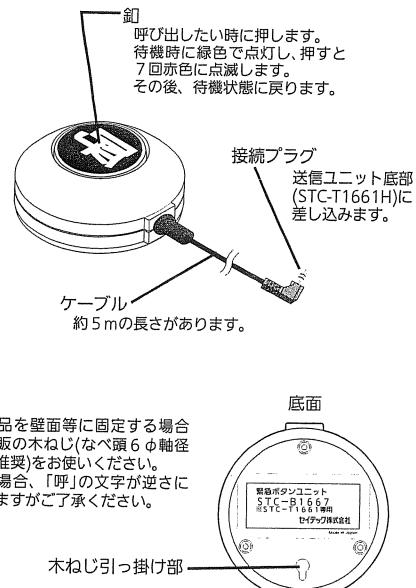

●仕様

品名・品番	緊急釦ユニット STC-B1667H
寸法	直径90mm×高35mm (ケーブル長5m)
定格	—
電源	送信ユニットより供給
重量	118g

※注：製品仕様は予告なく変更する場合があります。

●使用方法

送信ユニットがコンセントに差し込まれている待機状態では「呼」釦は緑色に点灯しています。呼び出したい時に「呼」釦の中央から下付近を押すと、釦が赤色の点滅に変わり同時に「ピーッ ピーッ ピーッ …」とブザーが鳴ります。この時に送信ユニットから呼び出し信号が送信されます。約7秒後にブザーが停止、釦が緑色に点灯し待機状態に戻ります。



安全にお使いいただくために



警告



強制



注意



禁止



禁止

- この製品は屋内専用です。屋外や風呂場などの水のかかる場所への設置は絶対しないでください。火災・感電等の原因となります。
- この製品には紙・布をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 本体が落下するおそれのある場所への設置はしないでください。製品の損傷、ケガの原因となります。
- ケーブルを挟み込んだり、上に重い物を載せないでください。断線による故障・火災・感電の原因となります。



分解禁止

- お客様自身でこの製品のネジを緩めたり、分解や修理は絶対にしないでください。火災・感電・けがの原因となります。また、性能維持ができなくなり、故障の原因となります。



禁止

- お手入れの際には、ベンジン、アルコール、シンナー、塩酸性洗剤、クレゾールなどの薬剤や、タワシ、みがき粉などは使わないでください。変色、変形、変質、傷、及び性能の劣化などの原因となります。お手入れは柔らかい、乾いた布で軽く拭き取ってください。



強制

- 室温が-10°C~40°Cの範囲内でご使用ください。火災・感電・製品の損傷の原因となります。
- 長期間この製品をご使用にならないときは、安全のため必ず送信ユニットごとコンセントから抜いてください。

使用上の ご注意とお願い

- 緊急釦ユニットは必ず送信ユニットとセットでお使いください。
- ジャック形状が同じ他製品に差し込まないでください。本機及び他製品が動作しないばかりか、故障の原因となります。
- 釦は必要以上に強く押さないでください。また、本体に強い衝撃を与えないでください。火災・故障の原因となります。
- 防水・防滴構造ではありませんので湿気の多い場所や水のかかる場所への設置は避けてください。
- 停電時は動作しません。
- 本製品は日本国内のみでご使用ください。
- この製品をご使用中に遭われた盗難、物損等の被害については、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 誤った使われ方による傷害等について弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

■保証書は国内に限られています。

本製品は国内仕様です。

外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

■保証書

この製品には保証書が添付されています。(直販の場合は未記入でも有効です。)

所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

■保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理させていただきます。

■部品の交換について


この商品は修理の際、交換した部品を再生・再利用する場合があります。

その際、交換した部品はご同意をいただいたうえで回収させていただきますので、ご協力ください。

●緊急24シリーズ構成図

防犯

人感センサユニット
STC-S1662(別売)



緊急釦ユニット
STC-B1667[本機]




介護 **連絡**

火災

火災報知リモコン
STC-R1663(別売)
※移報接点付住宅用
火災警報器に接続し
て使用します。



送信ユニット
STC-T1661
(別売)

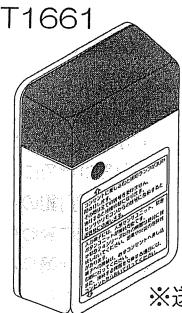

※送信ユニットは単独
では動作しません。
必ず3点のどれかと組
み合わせてください。


確認

呼出しアラーム
STC-R1666
(別売)



通報

通報装置
STC-C1660
(別売)

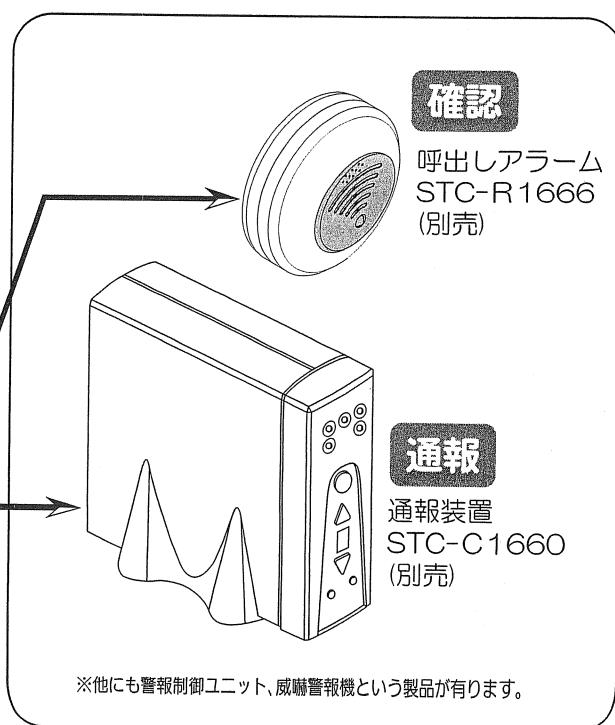

※他にも警報制御ユニット、威嚇警報機という製品が有ります。